




GTSS Sonnensensor

Massbild

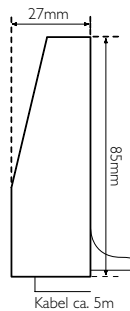

GTSS Beschreibung

Der Sonnensensor GTSS misst die Lichtintensität und übermittelt diese Werte an die Zentrale. Diese steuert die Sonnenschutzanlage in die entsprechende Stellung.

Der Sonnensensor ist dank der Verwendung von geeigneten Materialien wetterfest und wartungsfrei.


Montagehinweis

Der Sonnensensor muss vertikal mit Kabeleinführung unten montiert werden. Lichtspiegelungen oder Schattenwürfen sollte der Sensor nicht ausgesetzt sein. Die horizontale Ausrichtung muss dem zu steuernden Sektor entsprechen.

Technische Daten

Dimension	27 x 85mm
Betriebsspannung	24V/DC
Einsatzbereich	50 kLux
Anschluss	Klemmen
Anschlusskabel	2 x 0,5qmm/d=0,8
Arbeitstemperatur	-35° bis 80°C

Anschlusschema

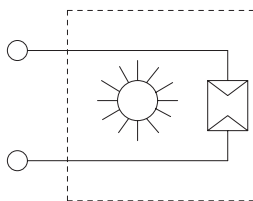

Messbereich

