




GTFS01 Funksteuerung

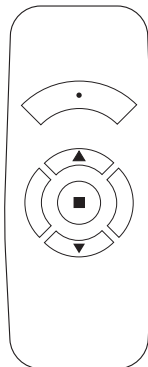

Weitere Funktionen über PC:

Die Funksteuerung kann unter Verwendung des Software-Pakets "SW 2188" (Optional), mittels dessen weitere Leistungen aktiviert werden können, an einen Personal Computer angeschlossen werden


Weitere Funktionen über Programmierer:

Die Funksteuerung kann an einen tragbaren Programmierer "PGM 2191" (Optional), mittels dessen weitere Leistungen aktiviert werden können, angeschlossen werden


ACHTUNG! Die Batterie muss jährlich ausgetauscht werden, um die optimale Reichweite der Funksteuerung zu garantieren. Zum Austausch der erschöpften Batterie Kunststoffdeckel abnehmen, die in Gebrauch befindliche Batterie herausnehmen und die neue unter Einhaltung der angegebenen Polarität einlegen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien vorschriftsgemäß über die entsprechenden Sammelstellen.

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Versorgung | mittels Alkalibatterie 12V Mod. 23A |
| Arbeitsfrequenz | 433.92MHz |
| Kombinationen | 32768 |
| Max. Verbrauch | 25mA |
| Betriebstemperatur | -20° bis 55°C |
| Abmessungen | 120 x 45 x 15mm |

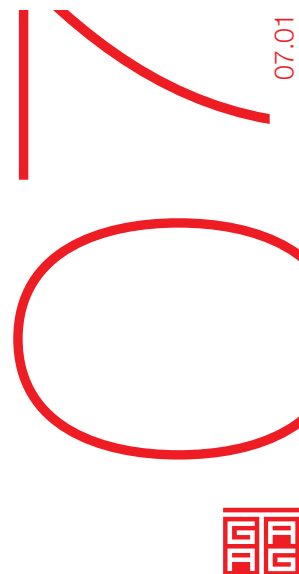

GTFS01 Funksteuerung

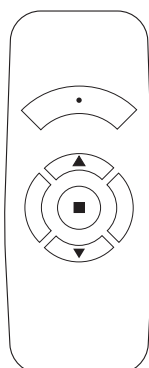

GTFS01 Funksteuerung Beschreibung

Funksteuerung mit 18 bit-Random-Code-Übertragung und der Möglichkeit, die auf anderen Funksteuerungen derselben Serie bereits bestehenden Codes zu kopieren. Einsetzbar in Kombination mit anderen Sendern derselben Serie.

Funktionsbeschreibung

Die Funksteuerung verfügt über eine 3-Tasten-Bedienung, UP – STOP – DOWN, und einer Signal-LED. Das Flackern der Signal-LED zeigt die Übermittlung des Übertragungscode an.

Betriebsvoraussetzung

Die Funksteuerung wird vom Hersteller einsatzbereit, d.h. mit bereits vorbestimmten Random-Codes versehen, geliefert.

Betriebsarten

Eingabe eines neuen Random-Codes(Reset):

Die Funksteuerung wird werkseitig mit bereits vorbestimmten Random-Codes geliefert. Falls die Bildung neuer Random-Codes gewünscht wird, ist eine vorherige Nullstellung (Reset) erforderlich. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Drücken Sie die Tasten UP, STOP, und DOWN gleichzeitig für einen Zeitraum von 2 Sekunden, was das Aufleuchten der LED bewirkt. Drücken Sie daraufhin die Tasten UP und DOWN (innerhalb 5 Sekunden). 3 Blinksignale der LED zeigen an, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

ACHTUNG! Durch dieses RESET werden die bestehenden Codes definitiv gelöscht.

Gleichzeitiges Kopieren sämtlicher Codes:

Das Kopieren sämtlicher Übertragungscode der Funksteuerung zur gleichen Zeit ist nur dann möglich, wenn es sich um Geräte desselben Modells handelt.

Zum gleichzeitigen Kopieren sämtlicher Codes verfahren Sie wie folgt: Verbinden Sie die beiden Funksteuerungen mittels des als Optional gelieferten kleinen Kabels; drücken Sie daraufhin für 2 Sekunden eine beliebige Taste der als Quelle dienenden Funksteuerung, 3 Blink-Signale der LED des Bestimmungsgerätes bestätigen den korrekt abgeschlossenen Kopiervorgang.

ACHTUNG! Die Funksteuerung in der werkseitigen Konfiguration wird nicht durch Password geschützt geliefert. In dem Fall, in dem die Funksteuerung mit aktiviertem Password-Schutz geliefert wird, ist ein Kopieren nicht erlaubt.