


GTFS06 Funksteuerung

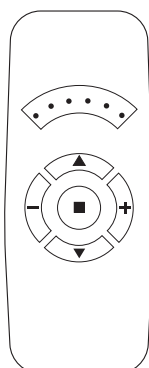

Gleichzeitige Übertragung sämtlicher Codes:

Die Funksteuerung ermöglicht die Übermittlung aller 6 unterschiedlichen Übertragungs-codes zur gleichen Zeit (UP oder STOP oder DOWN).

Zur Wahl dieser Funktion halten Sie für 3 Sekunden die Tasten (-) und (+) gedrückt, wodurch bewirkt wird, dass sämtliche Signal-LEDs aufleuchten. Die Funksteuerung ist bereit zur gleichzeitigen Übermittlung sämtlicher 6 unterschiedlichen Übertragungs-codes. Wiederholen Sie die Vorgehensweise, um auf normale Funktionsweise zurückzuschalten.

ACHTUNG! In Wirklichkeit ist die gleichzeitige Übertragung aller 6 unterschiedlichen Codes sequentiell, in 0,5 Sekunden-Schritten, warten Sie demnach bitte etwas, bevor Sie weitere Funktionen abrufen.

Weitere Funktionen über PC:

Die Funksteuerung kann unter Verwendung des Software-Pakets "SW 2188" (Optional), mittels dessen weitere Leistungen aktiviert werden können, an einen Personal Computer angeschlossen werden

Weitere Funktionen über Programmierer:

Die Funksteuerung kann an einen tragbaren Programmierer "PGM 2191" (Optional), mittels dessen weitere Leistungen aktiviert werden können, angeschlossen werden

ACHTUNG! Die Batterie muss jährlich ausgetauscht werden, um die optimale Reichweite der Funksteuerung zu garantieren. Zum Austausch der erschöpften Batterie Kunststoffdeckel abnehmen, die in Gebrauch befindliche Batterie herausnehmen und die neue unter Einhaltung der angegebenen Polarität einlegen.


Entsorgen Sie verbrauchte Batterien vorschriftsgemäß über die entsprechenden Sammelstellen. chen Frequenzbereich betrieben werden. Funkempfänger nur mit vom Hersteller zugelassenen Geräten und Anlagen verbinden.

Technische Daten

Versorgung	mittels Alkalibatterie 12V Mod. 23A
Arbeitsfrequenz	433.92MHz
Kombinationen	32768
Max. Verbrauch	25mA
Betriebstemperatur	-20° bis 55°C
Abmessungen	120 x 45 x 15mm



GTFS06 Funksteuerung

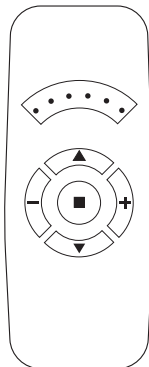

GTFS06 Funksteuerung Beschreibung

Funksteuerung mit 18 bit-Random-Code-Übertragung und der Möglichkeit, die auf anderen Funksteuerungen derselben Serie bereits bestehenden Codes zu kopieren. Einsetzbar in Kombination mit anderen Sendern der selben Serie.

Funktionsbeschreibung

Die Funksteuerung verfügt über eine 3-Tasten-Bedienung, UP – STOP – DOWN, und der entsprechenden roten Signal-LEDs, sowie über 2 zusätzliche Funktionstasten (-) und (+) zur Wahl des Übertragungskanals der Funksteuerung. Das Flackern der Signal-LED zeigt die Übermittlung des Übertragungs-codes an.

Betriebsvoraussetzung

Die Funksteuerung wird vom Hersteller einsatzbereit, d.h. mit bereits vorbestimmten Random-Codes versehen, geliefert.

Betriebsarten

Eingabe eines neuen Random-Codes (Reset):

Die Funksteuerung wird werkseitig mit bereits vorbestimmten Random-Codes geliefert. Falls die Bildung neuer Random-Codes gewünscht wird, ist eine vorherige Nullstellung (RESET) erforderlich. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Drücken Sie die Tasten UP, STOP, und DOWN gleichzeitig für einen Zeitraum von 2 Sekunden, was das Aufleuchten der LEDs bewirkt. Drücken Sie daraufhin die Tasten UP und DOWN (innerhalb 5 Sekunden). 3 Blinksignale der LEDs zeigen an, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

ACHTUNG! Durch dieses RESET werden die bestehenden Codes definitiv gelöscht.

Gleichzeitiges Kopieren sämtlicher Codes:

Das Kopieren sämtlicher Übertragungs-codes der Funksteuerung zur gleichen Zeit ist nur dann möglich, wenn es sich um Geräte desselben Modells handelt.

Zum gleichzeitigen Kopieren sämtlicher Codes verfahren Sie wie folgt: Verbinden Sie die beiden Funksteuerungen mittels des als Optional gelieferten kleinen Kabels; drücken Sie daraufhin für 2 Sekunden lang eine beliebige Taste der als Quelle dienenden Funksteuerung, 3 Blink-Signale der LEDs des Bestimmungsgörätes bestätigen den korrekt abgeschlossenen Kopiervorgang.

ACHTUNG! Die Funksteuerung in der werkseitigen Konfiguration wird nicht durch Password geschützt geliefert. In dem Fall, in dem die Funksteuerung mit aktiviertem Password-Schutz geliefert wird, ist ein Kopieren nicht erlaubt.

Funktionstasten (-) (+):

Die Funksteuerung verfügt über zwei Funktionstasten (-) und (+) die in Verbindung mit den Signal-LEDs zur Wahl des gewünschten Übertragungskanals bedient werden.

Auf diese Weise können 6 unterschiedliche Nutzer angesteuert werden.