


i-TimerPlus

Illustrations des mesures

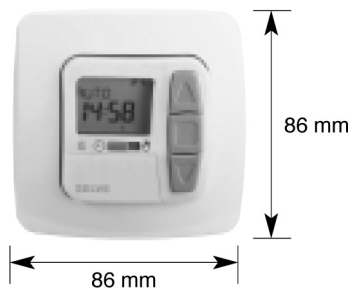

i-TimerPlus Description

Horloge avec fonctions astro, protection solaire et crépuscule, possibilité de branchement du capteur solaire (i-Light Sensor)


Utilisation du produit

- Contrôle de l'état au moyen d'un écran digital
- Réglage facile grâce à l'aide d'une préprogrammation et d'un guidage texte pour l'utilisateur
- Montée et descente automatiques au lever et au coucher du soleil
- Ombrage agréable ou aération à l'aide d'une position intermédiaire qui peut être librement choisie
- Pas de nouvelle programmation en cas de coupure de courant
- Sécurité grâce à la fonction vacances
- Protection de l'ensemble grâce à la fonction protection solaire
- Contrôle permanent grâce à une commande manuelle utilisable à tout instant
- Mise en marche et arrêt faciles des commandes automatiques à l'aide d'un interrupteur à glissière

Fonctions du produit

- Programme astro: Les volets roulants remontent tous les jours le matin au lever du soleil et redescendent au coucher du soleil, cependant pas avant les horaires de blocage programmés.
- Programme astro soir: Les volets roulants remontent tous les jours le matin à l'heure fixée et le soir au coucher du soleil.
- Programme individuel: Le programme individuel commande les volets roulants selon des horaires pouvant être librement programmés.
- Fonction vacances: Les horaires automatiques programmés varient au hasard de 30 minutes maximum.
- Fonction protection sol.: La fonction protection solaire amène les volets roulants jusqu'à la position intermédiaire réglée ou jusqu'au capteur de luminosité dès que la valeur de luminosité réglée est dépassée pendant au moins 3 minutes.
- Fonction crépuscule: Les volets roulants se ferment automatiquement lorsque la valeur de luminosité est inférieure à celle réglée pour le crépuscule.
- Position intermédiaire et aération: Les fonctions «Position intermédiaire» et «Aération» permettent le mouvement du tablier dans une position souhaitée entre les deux positions finales. Les volets roulants se déplacent sur demande aux horaires fixés vers la position programmée. En appuyant deux fois sur la touche «Descente», la position «Position intermédiaire» est atteinte. En appuyant deux fois sur la touche «Montée», la position «Aération» est atteinte.
- Commutation automatique: Le changement de l'heure d'été et de l'heure d'hiver se fait automatiquement.
- Changement fonctionnement auto/manuel: Vous pouvez mettre en marche et arrêter les commandes automatiques à l'aide de l'interrupteur à glissière «Auto/Manuel».
- Utilisation manuelle: L'utilisation manuelle de l'appareil s'effectue au moyen des touches «Montée», «Stop», «Descente». Avec la touche «Stop», le mouvement peut être bloqué à tout instant.

Exemples d'utilisation

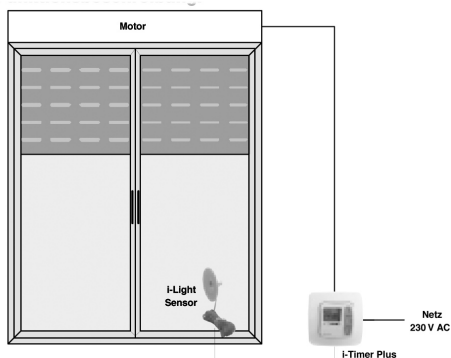

Correspondant à Feller Edizio