



i-R TimerPlus

Massbild

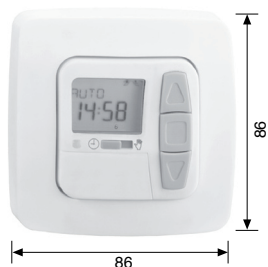

Anwendungsbeispiel

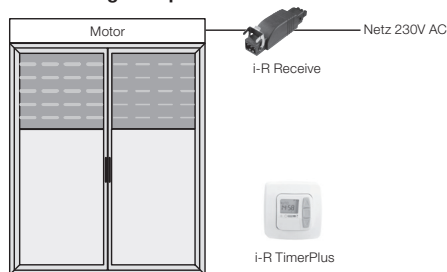

Technische Daten

Betriebsspannung	3V DC
Batterie	2xAAA (Mikro)
Schutzart	IP 20
Umgebungsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	0°C bis +55°C
Montage	Aufputz
Frequenz (MHz)	868.3

Passend auf Feller Edizio

Produktfunktionen

Astro Programm

Die Rollläden fahren täglich morgens mit dem Sonnenaufgang auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu, jedoch nicht vor den eingestellten Sperrzeiten.

Astro Abend Programm

Die Rollläden fahren täglich morgens zu einer festgelegten Schaltzeit auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu.

Individualprogramm

Das Individualprogramm steuert die Rollläden nach frei programmierbaren Schaltzeiten

Zusätzliche Schaltzeit

Zusätzliche frei programmierbare Auf- und Abfahrzeit, z.B. Nachmittags.

Urlaubsfunktion

Die eingestellten automatischen Fahrzeiten variieren nach Zufall um maximal 30 Minuten.

Sonnenschutzfunktion

Die Sonnenschutzfunktion fährt die Rollläden bis zur eingestellten Zwischenposition oder bis zum Helligkeitssensor, wenn der eingestellte Helligkeitwert für mindestens 3 Minuten überschritten wird.

Dämmerungsfunktion

Die Rollläden schliessen automatisch, wenn der eingestellte Helligkeitwert für die Dämmerung unterschritten wird.

Zwischenposition und Lüftung/Wendung

Die Funktionen «Zwischenposition» und «Lüftung/Wendung» ermöglichen es, die Behänge in eine Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Die Rollläden fahren auf Wunsch zu den festgelegten Schaltzeiten an die programmierte Position. Bei Doppeltastendruck auf die «Ab»-Taste wird die Position «Zwischenposition» angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die «Auf»-Taste wird die Position «Lüftung/Wendung» angefahren.

Automatische Sommer/Winterzeitumstellung

Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Ein manuelles Umstellen der Uhr entfällt.

Automatik/Handbetrieb Umstellung

Mit dem Schiebeschalter «Auto/Hand» lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.

Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten «Auf», «Stop», «Ab». Mit der «Stop»-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.